

Estaciones de carga Flex-Share

Estaciones de carga modulares versátiles




MIRAR EL VIDEO DEL PRODUCTO
www.JAR-Systems.com/Watch-Flex-Share



Modulares y versátiles

Las estaciones Flex-Share pueden hacerse móviles con ruedas, montarse o apilarse, lo cual permite a los docentes reubicarlas con facilidad.

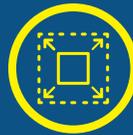

Ahorre espacio

Las estaciones Flex-Share, compactas y ligeras, pueden montarse con facilidad a una pared o fijarse a un escritorio, y así ahorran espacio en el suelo.



Obtenga más rendimiento

La estación, construida con acero, dura años de uso repetido en aulas.

Incluye

Número de pieza estándar: CSE-1615

El número de pieza usado en su orden puede variar debido a las configuraciones personalizadas.

Especificaciones

14.5" alt. x 22" anch. x 19" prof. (36.83 cm x 55.88 cm x 48.26 cm) | 48.5 lb (22 kg)

Dimensiones máximas de los dispositivos:
 10.5" alt. x 1" anch. x 13" prof. (26.67 cm x 2.54 cm x 33.02 cm)

(1) regleta de enchufes ETL con 16 tomas de corriente |

1 enchufe a la pared

Puerta delantera con cerradura, 2 llaves incl.

Se envían armadas. Las unidades se venden de a una.

Las ruedas, la manija y los accesorios para apilarlas se venden por separado.

Características principales

- Ruedas giratorias, 2 con traba
- Estructura de acero resistente
- Compartimento con bloqueo, para cables
- Instálelas en la pared o el escritorio
- Kit de movilidad disponible
- Puerta desmontable/reversible
- Separadores de metal ajustables/desmontables

Conversiones opcionales

- Kit de candado | #CSE-PDLCK-KIT
- Kit de apilado y movilidad | #CSE-MOBL/STACK-KIT
- Paquete móvil para 32 usuarios | #CSEM-1615-2U

La capacidad máxima para la configuración de dispositivos de 65 vatios es de 24.



Garantía

Carcasa de estación | De por vida
 Componentes eléctricos | 5 años