

Lenovo
LEGION X JAR
MC-9012-XXX



Product Information Guide (EN)
Guide d'information sur le produit (FR)
Guía de información del producto (ES)

Designed in the USA and manufactured in China
Conçu dans le USA et fabriqué en Chine
Diseñado en USA y fabricado en China

#M00027
Ver. A

ENGLISH

Important Safety Information.....	3
Product Use and Care.....	4
Regulatory Information.....	4
Recycling Information.....	5
Warranty Information.....	5
Getting Started.....	5
Troubleshooting.....	7

FRANÇAIS

Informations de sécurité importantes.....	10
Utilisation et entretien du produit.....	11
Informations réglementaires.....	12
Informations sur le recyclage.....	12
Informations sur la garantie.....	12
Démarrage.....	12
Dépannage.....	15

ESPAÑOL

Información de seguridad importante.....	17
Uso y cuidado del producto.....	18
Información regulatoria.....	19
Información de reciclaje.....	19
Información de garantía.....	19
Guía de inicio.....	19
Solución de problemas.....	22

ENGLISH

Important Safety Information

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical product, basic precautions should always be followed:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

To reduce the risk of injury or damage, read and follow the safety precautions when setting up, using and maintaining your product.

SYMBOLS:



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol.

SIGNAL WORDS:

- **WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.
- **CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
- **NOTICE:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in property damage.



WARNING

CHOKING HAZARD. SMALL PARTS. NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

This product has small internal parts or accessories that contain small parts, which may present a choking hazard. Keep this product and its accessories away from small children.



WARNING

SEIZURE HAZARD. LED LIGHTS. NOT FOR SENSITIZED INDIVIDUALS.

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts if exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns. If you have experienced seizures or have a family history of such occurrences, consult a physician before using products that have LED lights. Discontinue use of these products and consult a physician if you experience headaches, seizures, convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movement, or disorientation.



WARNING

PERSON AND PROPERTY HAZARD. LITHIUM-ION BATTERIES.

Products with charging technology contain one or more lithium-ion batteries which are hazardous and liable to cause serious injuries to persons or property if mishandled. Do not open, crush, puncture, heat, or incinerate these batteries.

Do not short-circuit these batteries by allowing metal objects to contact battery terminals or by immersing in liquid. Do not attempt to replace the batteries. In the event of battery leakage, avoid contact with skin or eyes. In case of contact, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Batteries must be disposed of in accordance with local regulations.



CAUTION

STRANGULATION HAZARD. CHARGING CABLES.

Products with charging cables could present a possible entanglement or strangulation hazard. Keep any supplied charging cables away from small children.



NOTICE

USE THIS PRODUCT ONLY AS DESCRIBED IN THIS GUIDE.

The materials provided in this guide are for informational purposes only and may be modified.

PRODUCT USE AND CARE

- Product must be used by an adult or with adult supervision.
- Devices must be powered off before connecting to the product for charging.
- Do not use an extension cable or daisy-chain the product to any other equipment.
- Do not connect any unsupported items to the product or use it for any purpose other than its intended use.
- Do not obstruct any of the product's air vents or dismantle, open, or modify the product in any way.
- Any power cord(s) should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure or other parts. In the event of such damage, the product must not be used until repaired.
- Product not intended for operation in high temperature conditions or at altitudes greater than 2000 m or 6561 ft above sea level. Indoor use only.
- Keep the product away from any moisture and harsh chemicals. Do not place any liquids near the product.
- Do not sit or stand on the product.

REGULATORY INFORMATION



Intertek

This audio/video information and communication technology equipment has been rigorously tested and conforms to UL STD 62368-1; certified to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1.

These certifications, recognized in both the United States and Canada, ensure that the product meets the latest safety requirements to protect against potential hazards such as fire, electric shock and mechanical injury.

RECYCLING INFORMATION



This symbol indicates that the product should not be disposed of with regular municipal waste. It is your responsibility to follow local and national disposal regulations for electronic waste. Improper disposal can harm the environment and human health. For recycling information, please contact your local waste disposal service. For battery recycling, please visit: www.call2recycle.org or www.batteryrecyclersofamerica.com.

WARRANTY INFORMATION

To review and obtain the product warranty information, please visit www.JAR-Systems.com/Warranties. Alternatively, please call (866) 393-4202 with your product information and mailing address to request a free copy of the warranty.

Getting Started

Product specifications and images are for reference only. The final product is subject to change without notice. For a copy of the latest manual, please visit: www.JAR-Systems.com/Support

Quick Start

1. Plug the cart into a power source.
2. Power OFF devices before connecting them to the cart for charging.
3. Connected devices will automatically begin charging as efficiently as possible.
4. Connect or disconnect devices at anytime.



Normal Operation

1. Plug the power cable into a standard 15A outlet and ensure the switch on the side of the cart is in the ON position. The charging indicator lights will glow white to show they are receiving power.
2. Power OFF the devices and place them in the cart. Position them so their charging ports are as close as possible to the corresponding charging cables.
Note: Avoid overextending the cables to prevent damage.
3. Plug the charging cables into the devices. Each charging indicator light will adjust according to the battery level of its connected device. The cart status light will adjust according to the total battery level of all connected devices inside the cart.

4. Connected devices will charge quickly and evenly while minimizing energy use.
5. To remove the devices with the highest charge first, disconnect devices with GREEN charging indicator lights before disconnecting devices with BLUE lights.
6. Ensure cables are tucked inside the cart when not in use to prevent them from getting caught in the door.



Charging Indicator Lights

- White: The charging port is receiving power and ready to charge a device.
- Blue: The charging port is connected to and actively charging a device.
- Green: The battery level of the connected device is 90% or more.


Note: Each charging indicator light will adjust according to the battery level of its connected device.



Cart Status Light

1. Locate the button on the lower left side of the cart status light.
2. A quick press will cycle the light through rainbow, red, green and blue.
3. A longer press will cycle the light through 4 brightness levels.
4. Unplug the cart status light's cable from the charging hub to turn it OFF.

Note: The height of the cart status light will adjust according to the total battery level of all connected devices in the cart.

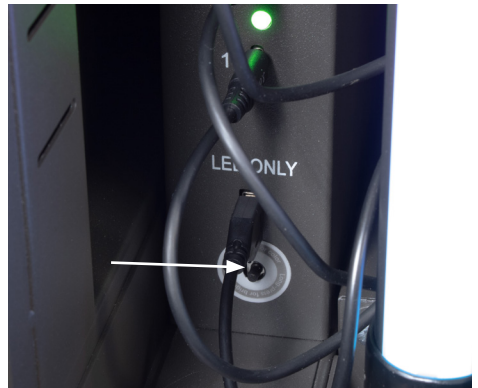



Troubleshooting

Lock the Cart


- The cart includes 2 keys. These keys are unique to the cart. Please contact JAR Systems if you need a replacement. The cart also includes built-in hasps to accommodate the use of padlocks.

Reboot the Cart

1. Ensure the switch on the side of the cart is in the OFF position.
2. Unplug the power cord, wait 10 seconds, and then plug it back in.
2. When the cart is connected to power, the charging indicator lights will adjust according to the battery levels of the connected devices.

Diagnose a Charging Port or Connected Device

1. Place your device in tray (A). Ensure both ends of the cable are properly plugged into the charging hub and the device. If the device is still not charging, disconnect the cable and move the device to another tray (B).
2. Ensure both ends of the cable are properly plugged into the charging hub and the device. If it still doesn't charge on tray (B), the issue may be with the device.
3. If the device charges with tray (B), swap the cable from tray (B) back to tray (A). If the device stops charging again, the cable for tray (A) is defective and needs to be replaced.

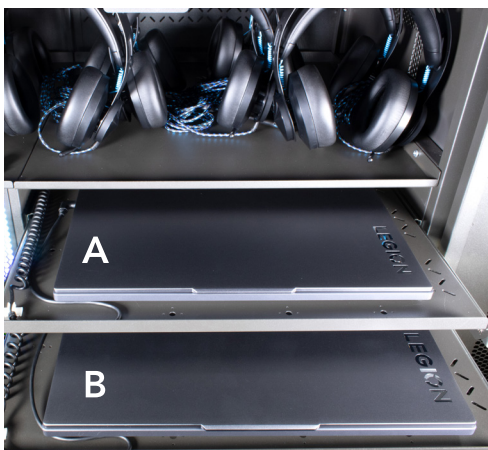

Remove or Replace Cables

1. Ensure the switch on the side of the cart is in the OFF position.
2. Open the cart's front door. Remove the perforated plate, located in front of the charging hub, by unscrewing two upper screws and one lower screw.
3. Unplug the cables from the charging hub and detach the clips on each tray.
4. Starting on the side of the cart nearest the charging hub, feed each cable through the hole in the wall and out through the tray.
5. Reverse this process to replace the cables. Feed the cables from the tray through the hole in the wall and plug them into the charging hub. Reattach the cables to the clips on each tray to secure them in place.

Note: Make sure that the stress relief rings are in the correct position, otherwise the perforated plate will not sit properly when replaced.

Diagnose the Charging Hub

1. Ensure the switch on the side of the cart is in the OFF position.
2. Open the cart's back door. Inspect the charging hub to ensure its power cable is plugged into the cart's power source.
3. Plug the cart's power cable into a standard 15A outlet and ensure the switch on the side of the cart is in the ON position. The charging indicator lights will glow white to show they are receiving power. If any devices are plugged in, those charging indicator lights will adjust according to the battery levels of the connected devices.
4. If the charging indicator lights still do not illuminate, there is likely an issue with the charging hub.

Remove or Replace the Charging Hub

1. Ensure the switch on the side of the cart is in the OFF position.
2. Open the cart's back door and unplug the charging hub.
3. Open the cart's front door. Remove the perforated plate, located in front of the charging hub, by unscrewing the two top screws and one bottom screw.
4. Disconnect all of the cables from the charging hub and push them to the side.
5. Remove the two screws securing the charging hub in place before sliding the hub out of the cart using its handle.



6. Reverse this process to replace the charging hub.

Remove or Replace a Tray

1. Open the cart's front door and pull out the tray.
2. Locate the clips on either side of the tray's sliding rail. Push one clip upward and the other downward to release the tray from the cart. Each clip will indicate the direction that it needs to be pushed.
3. Reverse this process to replace the tray.

Diagnose the Cart Status Light

1. Open the cart's front door. Remove the perforated plate, located in front of the charging hub, by unscrewing the two top screws and one bottom screw.
2. Inspect the cart status light to ensure that its power cable is plugged into the charging hub. If it still does not illuminate, please try diagnosing the charging hub.
3. If the charging hub operates as normal and the problem persists, there is likely an issue with the cart status light.

FRANÇAIS

Renseignements importants en matière de sécurité



AVERTISSEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les précautions de base :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Pour réduire les risques de blessures ou de dommages, lisez et respectez les précautions de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de votre produit.

SYMBOLES:



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous informer d'éventuels risques de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole.

TEXTES DE SIGNALISATION:

- **AVERTISSEMENT:** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
- **ATTENTION:** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
- **AVIS:** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION. PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Ce produit comprend de petites pièces internes ou des accessoires qui contiennent de petites pièces, ce qui peut présenter un risque d'étouffement. Tenez ce produit et ses accessoires hors de la portée de jeunes enfants.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CONVULSIONS. VOYANTS À DEL. NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES SENSIBLES.

Un faible pourcentage de personnes peut souffrir de crises d'épilepsie ou de pertes de conscience lorsqu'elles sont exposées à certains stimuli visuels, notamment des lumières ou des motifs clignotants. Si vous avez déjà eu des convulsions ou si vous avez des antécédents familiaux en la matière, consultez un médecin avant d'utiliser des produits dotés de voyants à DEL. Cessez d'utiliser ces produits et consultez un médecin si vous souffrez de maux de tête, de convulsions,

de tics oculaires ou de contractions musculaires, d'une perte de conscience, de mouvements involontaires ou de désorientation.

 ADVERTISSEMENT
RISQUE POUR LES PERSONNES ET LA PROPRIÉTÉ. BATTERIES AUX IONS DE LITHIUM.

Les produits dotés de la technologie de recharge contiennent une ou plusieurs batteries aux ions de lithium qui sont dangereuses et susceptibles de causer des blessures corporelles graves ou des dommages matériels si elles sont mal manipulées. N'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne chauffez pas et n'incinerez pas ces batteries. Ne court-circuitiez pas ces batteries en laissant des objets métalliques entrer en contact avec leurs bornes ou en les immergeant dans un liquide. N'essayez pas de remplacer les batteries. Si la batterie fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin. Les batteries doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales.

 ATTENTION
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. CÂBLES DE RECHARGE.

Les produits équipés de câbles de recharge peuvent présenter un risque d'enchevêtrement ou d'étranglement. Gardez les câbles de recharge fournis hors de la portée de jeunes enfants.

 AVIS
N'UTILISEZ CE PRODUIT QUE DE LA MANIÈRE DÉCRITE DANS CE GUIDE.

Le matériel fourni dans ce guide est fourni à titre d'information seulement et pourrait être modifié. La dernière version de ce guide est disponible à l'adresse suivante : www.JAR-Systems.com/Support

UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT

- Le produit doit être utilisé par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
- Les appareils doivent être éteints avant de se connecter au produit pour le chargement.
- Ne connectez aucun élément non pris en charge au produit et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.
- N'obstruez pas les bouches d'aération du produit et ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Les cordons d'alimentation doivent être régulièrement examinés pour déceler tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces. En cas de tels dommages, le produit ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- Produit non destiné à fonctionner dans des conditions de température élevée ou à des altitudes supérieures à 2 000 m ou 6 561 pieds au-dessus

du niveau de la mer. Utilisation en intérieur uniquement.

- Gardez le produit à l'écart de toute humidité et produits chimiques

agressifs. Ne placez aucun liquide à proximité du produit.

- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit.


INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION



Cet équipement technologique audiovisuel d'information et de communication a été rigoureusement testé et est conforme à la norme UL STD 62368-1; certifié selon la norme CAN/CSA-C22.2, no. 62368-1.

Ces certifications, reconnues aux États-Unis et au Canada, garantissent que le produit répond aux exigences de sécurité les plus récentes afin de protéger contre les risques potentiels comme les incendies, les décharges électriques et les blessures mécaniques.

RENSEIGNEMENTS SUR LE RECYCLAGE

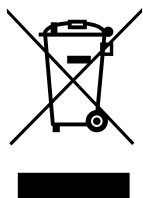

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers courants. Il vous incombe de respecter les réglementations locales et nationales en matière d'élimination des déchets électroniques. Leur élimination de manière inappropriée peut être nocive pour l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir plus de renseignements sur le recyclage, veuillez vous adresser à votre service local d'élimination des déchets. Pour le recyclage des batteries, visitez : www.call2recycle.org ou www.batteryrecyclersofamerica.com.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Pour consulter et obtenir les renseignements relatifs à la garantie du produit, veuillez consulter le site www.JAR-Systems.com/Warranties. Vous pouvez également composer le 1 866 393-4202 et fournir les détails de votre produit et votre adresse postale pour obtenir une copie gratuite de la garantie.

Démarrage

Spécifications et images sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit final peut différer et est susceptible de changer sans préavis. Pour obtenir une copie du dernier manuel, veuillez visiter : www.JAR-Systems.com/Support

Démarrage rapide

1. Branchez le chariot à une source d'alimentation.
2. Éteignez les appareils avant de les connecter au chariot pour la recharge.
3. Les appareils connectés commenceront automatiquement à se charger aussi

efficacement que possible.

4. Connectez ou déconnectez les appareils à tout moment.

Fonctionnement normal

1. Branchez le câble d'alimentation dans une prise standard de 15A et assurez-vous que l'interrupteur sur le côté du chariot est en position ON. Les voyants d'indication de charge s'allumeront en blanc pour indiquer qu'ils reçoivent de l'énergie.
2. Éteignez les appareils et placez-les dans le chariot. Positionnez-les de manière à ce que leurs ports de charge soient aussi proches que possible des câbles de charge correspondants.

Note : Évitez d'étendre les câbles pour prévenir les dommages.

3. Branchez les câbles de charge dans les appareils. Vous pourriez entendre un bruit de clic. Chaque voyant d'indication de charge s'ajustera selon le niveau de batterie de son appareil connecté. Le voyant de statut du chariot s'ajustera selon le niveau total de batterie de tous les appareils connectés à l'intérieur du chariot.
4. Les appareils connectés se chargeront rapidement et uniformément tout en minimisant la consommation d'énergie.
5. Pour retirer les appareils ayant la charge la plus élevée en premier, déconnectez les appareils dont les voyants d'indication de charge sont VERTS avant de déconnecter ceux avec des voyants BLEUS.
6. Assurez-vous que les câbles sont rangés à l'intérieur du chariot lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter qu'ils ne se coincent dans la porte.



Voyants d'indication de charge

- Blanc : Le port de charge reçoit de l'énergie et est prêt à charger un appareil.
- Bleu : Le port de charge est connecté à un appareil et le charge activement.
- Vert : Le niveau de batterie de l'appareil connecté est de 90 % ou plus.

Note : Chaque voyant d'indication de charge s'ajustera selon le niveau de batterie de son appareil connecté.



Voyant de statut du chariot

1. Localisez le bouton sur le côté inférieur gauche du voyant de statut du chariot.
2. Une pression rapide sur le bouton fera passer la lumière à travers les couleurs arc-en-ciel, rouge, vert et bleu.
3. Une pression plus longue sur le bouton fera passer la lumière à travers 4 niveaux de luminosité.
4. Débranchez le câble du voyant de statut du chariot du hub de charge pour l'éteindre.

Note : La hauteur du voyant de statut du chariot s'ajustera selon le niveau total de batterie de tous les appareils connectés dans le chariot.



Dépannage

Verrouiller le chariot


- Le chariot comprend 2 clés. Ces clés sont uniques au chariot. Veuillez contacter JAR Systems si vous avez besoin d'un remplacement. Le chariot comprend également des hasps intégrés pour accueillir l'utilisation de cadenas.

Redémarrer le chariot

- Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 10s, puis rebranchez-le.
- Lorsque le chariot est connecté à l'alimentation, les voyants d'indication de charge s'ajusteront selon les niveaux de batterie des appareils connectés.


Diagnostiquer un port de charge ou un appareil connecté

- Assurez-vous que les deux extrémités du câble sont correctement branchées dans le hub de charge et l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge toujours pas, déconnectez le câble de ce port (A) et branchez-le dans un autre port (B) du hub de charge. S'il ne se charge toujours pas, le problème peut provenir de l'appareil lui-même.
- Si l'appareil se charge avec le port (B), échangez le câble du port (B) vers le port (A). Si l'appareil cesse de se charger à nouveau, le câble du port (A) est défectueux et doit être remplacé.

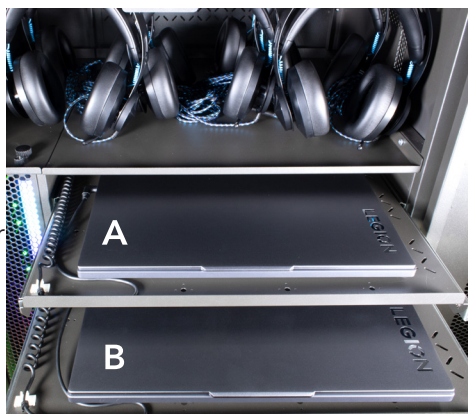

Retirer ou remplacer les câbles

- Ouvrez la porte avant du chariot. Retirez la plaque perforée, située devant le hub de charge, en dévissant deux vis supérieures et une vis inférieure.
- Débranchez les câbles du hub de charge et détachez les clips de chaque plateau.
- En commençant du côté du chariot le plus proche du hub de charge, faites passer chaque câble à travers le trou dans le mur et en dehors du plateau.

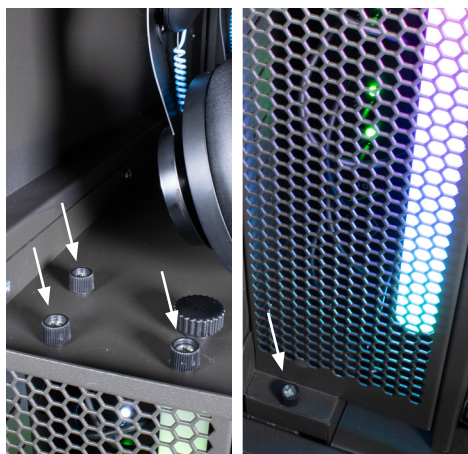

4. Inversez ce processus pour remplacer les câbles. Faites passer les câbles du plateau à travers le trou dans le mur et branchez-les au hub de charge. Refixez les câbles aux clips de chaque plateau pour les maintenir en place.

Diagnostiquer le hub de charge

1. Ouvrez la porte arrière du chariot. Inspectez le hub de charge pour vous assurer que son câble d'alimentation est branché à la source d'alimentation du chariot.
2. Branchez le câble d'alimentation du chariot dans une prise standard de 15A et assurez-vous que l'interrupteur sur le côté du chariot est en position ON. Les voyants d'indication de charge s'allumeront en blanc pour montrer qu'ils reçoivent de l'énergie. Si des appareils sont branchés, ces voyants d'indication de charge s'ajusteront selon les niveaux de batterie des appareils connectés.
3. Si les voyants d'indication de charge ne s'allument toujours pas, il y a probablement un problème avec le hub de charge.

Retirer ou remplacer le hub de charge

1. Ouvrez la porte arrière du chariot et débranchez le hub de charge.
2. Ouvrez la porte avant du chariot. Retirez la plaque perforée, située devant le hub de charge, en dévissant les deux vis du haut et une vis du bas.
3. Déconnectez tous les câbles du hub de charge et poussez-les sur le côté.
4. Retirez les deux vis maintenant le hub de charge en place avant de glisser le hub hors du chariot à l'aide de sa poignée.
5. Inversez ce processus pour remplacer le hub de charge.

Retirer ou remplacer un plateau

1. Ouvrez la porte avant du chariot et tirez le plateau.
2. Localisez les clips de chaque côté du rail de glissement du plateau. Poussez un clip vers le haut et l'autre vers le bas pour libérer le plateau du chariot. Chaque clip indiquera la direction dans laquelle il doit être poussé.
3. Inversez ce processus pour remplacer le plateau.

Diagnostiquer le voyant de statut du chariot

1. Ouvrez la porte avant du chariot. Retirez la plaque perforée, située devant le hub de charge, en dévissant les deux vis supérieures et une vis inférieure.
2. Inspectez le voyant de statut du chariot pour vous assurer que son câble d'alimentation est branché au hub de charge. S'il ne s'allume toujours pas, veuillez essayer de diagnostiquer le hub de charge.
3. Si le hub de charge fonctionne normalement et que le problème persiste, il y a probablement un problème avec le voyant de statut du chariot.

ESPAÑOL

Información de seguridad importante



ADVERTENCIA

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Al utilizar dispositivos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lee y sigue las precauciones de seguridad antes de configurar, utilizar y realizar el mantenimiento de tu producto.

SÍMBOLOS:



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarte sobre posibles peligros de lesiones físicas. Obedece todos los mensajes de seguridad que acompañan a este símbolo.

PALABRAS DE ADVERTENCIA:

- **ADVERTENCIA:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones graves o la muerte.
- **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
- **AVISO:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA. PIEZAS PEQUEÑAS. NO APTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS.

Este producto tiene piezas internas pequeñas o accesorios que contienen piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE ATAQUES. LUCES LED. NO APTO PARA PERSONAS SENSIBLES.

Un porcentaje muy pequeño de personas puede experimentar ataques epilépticos o desmayos si se exponen a ciertas imágenes visuales, incluidas luces o patrones intermitentes. Si has tenido convulsiones o si tienes antecedentes familiares de tales incidentes, consulta a un médico antes de usar este producto. Suspende el uso de este producto y consulta a tu médico si experimentas dolores de cabeza, ataques, convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios o desorientación.



ADVERTENCIA

PELIGRO PARA PERSONAS Y PROPIEDADES. BATERÍA DE LITIO.

Los productos con tecnología de carga contienen una o más baterías de iones de litio que son peligrosas y pueden causar lesiones graves a personas o bienes si se manejan mal. No abras, aplastes, perfores, calientes ni incineres la batería. No provoques cortocircuitos en la batería al permitir que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería o al sumergirla en líquidos. No intentes reemplazar la batería. En caso de fuga de la batería, evita el contacto con la piel o con los ojos. En caso de contacto, lava la zona afectada con abundante agua y busca asistencia médica. Las baterías se deben desechar de acuerdo con el reglamento local.



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. CABLES DE CARGA.

Los productos con cables de carga podrían presentar un riesgo de enredo o estrangulamiento. Mantenga los cables de carga alejados de niños pequeños.



AVISO

UTILICE ESTE PRODUCTO ÚNICAMENTE TAL COMO SE DESCRIBE EN ESTE MANUAL.

Los materiales proporcionados en esta guía son únicamente para fines informativos y pueden modificarse. La última versión de esta guía se puede encontrar en: www.JAR-Systems.com/Support

USO Y CUIDADO DEL PRODUCTO

- El producto debe ser utilizado por un adulto o con supervisión de un adulto.
- Apague los dispositivos antes de conectarlos para cargar.
- No use un cable de extensión ni conecte el producto a otros equipos.
- No conecte ningún artículo incompatible al producto ni lo utilice para ningún propósito que no sea el previsto.
- No obstruya las salidas de aire ni desmonte o modifique el producto de ninguna manera.
- Los cables de alimentación deben ser examinados regularmente en busca de daños en el cable, la clavija, la carcasa u otras partes. En caso de daño, el producto no debe ser utilizado hasta que sea reparado.
- El producto no está destinado a funcionar en condiciones de alta temperatura o a altitudes superiores a 2000 m o 6561 pies sobre el nivel del mar. Uso en interiores solamente.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y productos químicos agresivos. No coloque líquidos cerca del producto.
- No se siente ni se mantenga de pie sobre el producto.


INFORMACIÓN REGULATORIA



Este equipo de tecnología de información y comunicación de audio/video ha sido rigurosamente probado y cumple con la norma UL STD 62368-1; certificado según CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1.

Estas certificaciones, reconocidas tanto en los Estados Unidos como en Canadá, aseguran que el producto cumple con los últimos requisitos de seguridad para proteger contra posibles peligros como incendios, descargas eléctricas y lesiones mecánicas..

INFORMACIÓN DE RECICLAJE

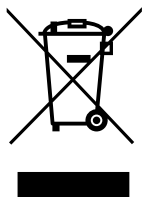

Este símbolo indica que el producto no debe ser desechado con los residuos municipales regulares. Es su responsabilidad seguir las regulaciones locales y nacionales de eliminación de residuos electrónicos. La eliminación inadecuada puede dañar el medio ambiente y la salud humana. Para obtener información sobre el reciclaje, comuníquese con su servicio local de eliminación de residuos. Para el reciclaje de baterías, visite: www.call2recycle.org or www.batteryrecyclersofamerica.com.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Para revisar y obtener la información de garantía del producto, visite www.JAR-Systems.com/Warranties. Alternativamente, llame al (866) 393-4202 con la información de su producto y su dirección de correo para solicitar una copia gratuita de la garantía.

Guía de inicio

Las especificaciones y las imágenes son solo de referencia. El producto final puede diferir y está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener una copia del manual más reciente, visite: www.JAR-Systems.com/Support

Inicio rápido

1. Conecte el carrito a una fuente de alimentación.
2. Apague los dispositivos antes de conectarlos al carrito para cargarlos.
3. Los dispositivos conectados comenzarán a cargarse automáticamente de la manera más eficiente posible.



4. Conecte o desconecte los dispositivos en cualquier momento.

Operación normal

1. Conecte el cable de alimentación a una toma estándar de 15A y asegúrese de que el interruptor en el lateral del carrito esté en posición ON. Las luces indicadoras de carga se iluminarán en blanco para mostrar que están recibiendo energía.
2. Apague los dispositivos y colóquelos en el carrito. Colóquelos de manera que sus puertos de carga estén lo más cerca posible de los cables de carga correspondientes.

Nota: Evite estirar en exceso los cables para prevenir daños.

3. Conecte los cables de carga a los dispositivos. Es posible que escuche un sonido de clic. Cada luz indicadora de carga se ajustará según el nivel de batería de su dispositivo conectado. La luz de estado del carrito se ajustará según el nivel total de batería de todos los dispositivos conectados dentro del carrito.
4. Los dispositivos conectados se cargarán rápida y uniformemente, minimizando el uso de energía.
5. Para quitar primero los dispositivos con la carga más alta, desconecte los dispositivos con luces indicadoras de carga VERDES antes de desconectar los dispositivos con luces AZULES.
6. Asegúrese de que los cables estén guardados dentro del carrito cuando no estén en uso para evitar que se enganchen en la puerta.



Luces indicadoras de carga

- Blanco: El puerto de carga está recibiendo energía y listo para cargar un dispositivo.
- Azul: El puerto de carga está conectado y cargando activamente un dispositivo.

- Verde: El nivel de batería del dispositivo conectado es del 90% o más.

Nota: Cada luz indicadora de carga se ajustará según el nivel de batería de su dispositivo conectado.

Luz de estado del carrito

1. Ubique el botón en la parte inferior izquierda de la luz de estado del carrito.
2. Una rápida pulsación del botón hará que la luz pase por los colores arcoíris, rojo, verde y azul.
3. Una pulsación más prolongada del botón hará que la luz pase por 4 niveles de brillo.
4. Desenchufe el cable de la luz de estado del carrito del hub de carga para apagarlo.

Nota: La altura de la luz de estado del carrito se ajustará según el nivel total de batería de todos los dispositivos conectados en el carrito.



Solución de problemas

Bloquear el carrito

- El carrito incluye 2 llaves. Estas llaves son únicas para el carrito. Por favor, contacte a JAR Systems si necesita un reemplazo. El carrito también incluye


hasps incorporados para acomodar el uso de candados.

Reiniciar el carrito

1. Desenchufe el cable de alimentación, espere 10s y luego vuelva a enchufarlo.
2. Cuando el carrito esté conectado a la energía, las luces indicadoras de carga se ajustarán según los niveles de batería de los dispositivos conectados.

Diagnosticar un puerto de carga o dispositivo conectado

1. Asegúrese de que ambos extremos del cable estén correctamente conectados al hub de carga y al dispositivo.
2. Si el dispositivo aún no se está cargando, desconecte el cable de ese puerto (A) y conéctelo a otro puerto (B) en el hub de carga. Si aún no carga, el problema puede estar en el dispositivo mismo.
3. Si el dispositivo carga con el puerto (B), cambie el cable del puerto (B) de vuelta al puerto (A). Si el dispositivo deja de cargar nuevamente, el cable del puerto (A) está defectuoso y necesita ser reemplazado.

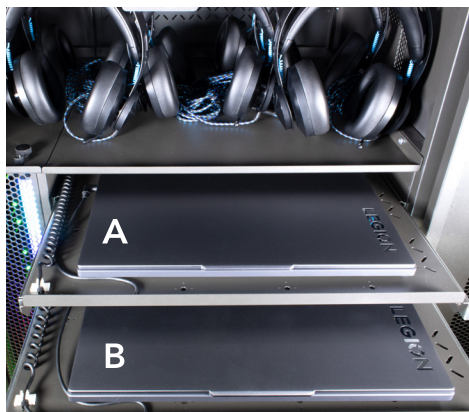

Quitar o reemplazar cables

1. Abra la puerta frontal del carrito. Quite la placa perforada, ubicada frente al hub de carga, desenroscando dos tornillos superiores y un tornillo inferior.
2. Desenchufe los cables del hub de carga y desenganche los clips en cada bandeja.
3. Comenzando por el lado del carrito más cercano al hub de carga, pase cada cable a través del agujero en la pared y fuera a través de la bandeja.
4. Invierta este proceso para reemplazar los cables. Pase los cables de la bandeja a través del agujero en la pared y conéctelos al hub de carga. Vuelva a enganchar los cables a los clips en cada bandeja para asegurarlos en su lugar.



Diagnosticar el hub de carga

1. Abra la puerta trasera del carrito. Inspeccione el hub de carga para asegurarse de que su cable de alimentación esté enchufado a la fuente de alimentación del carrito.
2. Conecte el cable de alimentación del carrito a una toma estándar de 15A y asegúrese de que el interruptor en el lateral del carrito esté en posición ON. Las luces indicadoras de carga se iluminarán en blanco para mostrar que están recibiendo energía. Si hay dispositivos conectados, esas luces indicadoras de carga se ajustarán según los niveles de batería de los dispositivos conectados.
3. Si las luces indicadoras de carga aún no se iluminan, es probable que haya un problema con el hub de carga.

Quitar o reemplazar el hub de carga

1. Abra la puerta trasera del carrito y desenchufe el hub de carga.
2. Abra la puerta frontal del carrito. Quite la placa perforada, ubicada frente al hub de carga, desenroscando los dos tornillos superiores y un tornillo inferior.
3. Desconecte todos los cables del hub de carga y empújelos hacia un lado.
4. Retire los dos tornillos que sujetan el hub de carga en su lugar antes de deslizar el hub fuera del carrito utilizando su asa.
5. Invierta este proceso para reemplazar el hub de carga.

Quitar o reemplazar una bandeja

1. Abra la puerta frontal del carrito y saque la bandeja.
2. Ubique los clips a cada lado del riel deslizante de la bandeja. Empuje un clip hacia arriba y el otro hacia abajo para liberar la bandeja del carrito. Cada clip indicará la dirección en la que debe ser empujado.
3. Invierta este proceso para reemplazar la bandeja.

Diagnosticar la luz de estado del carrito

1. Abra la puerta delantera del carro. Desatornille los dos tornillos superiores y el tornillo inferior para quitar la placa perforada que está frente al hub de carga.
2. Inspeccione la luz de estado del carro para verificar que su cable de alimentación esté enchufado al hub de carga. Si sigue sin encenderse, intente hacer un diagnóstico del hub de carga.
3. Si el hub de carga funciona con normalidad y el problema continúa, es probable que la luz de estado del carro tenga un problema.

JAR SYSTEMS

Copyright © 2025 JAR Systems LLC. All Rights Reserved. All trademarks mentioned are the property of their respective owners.

Copyright © 2025 JAR Systems LLC. Tous droits réservés. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2025 JAR Systems LLC. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.